

Joyoung 九阳

使用说明书

九阳开水煲

型号: JYK-501



九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真: 0531-87901901 邮政编码: 250118
网址: <http://www.joyoung.com.cn>

全国服务热线:
0531-87918008
0531-87901018
400-6168-999


尊敬的用户：

感谢您选用了九阳开水煲，使用本机前敬请仔细阅读使用说明书，特别是“安全须知”，以便为您提供更好的服务。

目录

| | |
|--------|-----|
| 部件说明 | 1 |
| 产品特点 | 2 |
| 技术参数 | 2 |
| 使用方法 | 3 |
| 安全须知 | 3-4 |
| 如何清洁水壶 | 5 |
| 如何清除水垢 | 5 |
| 故障排除 | 6 |
| 装箱明细 | 7 |

部件说明

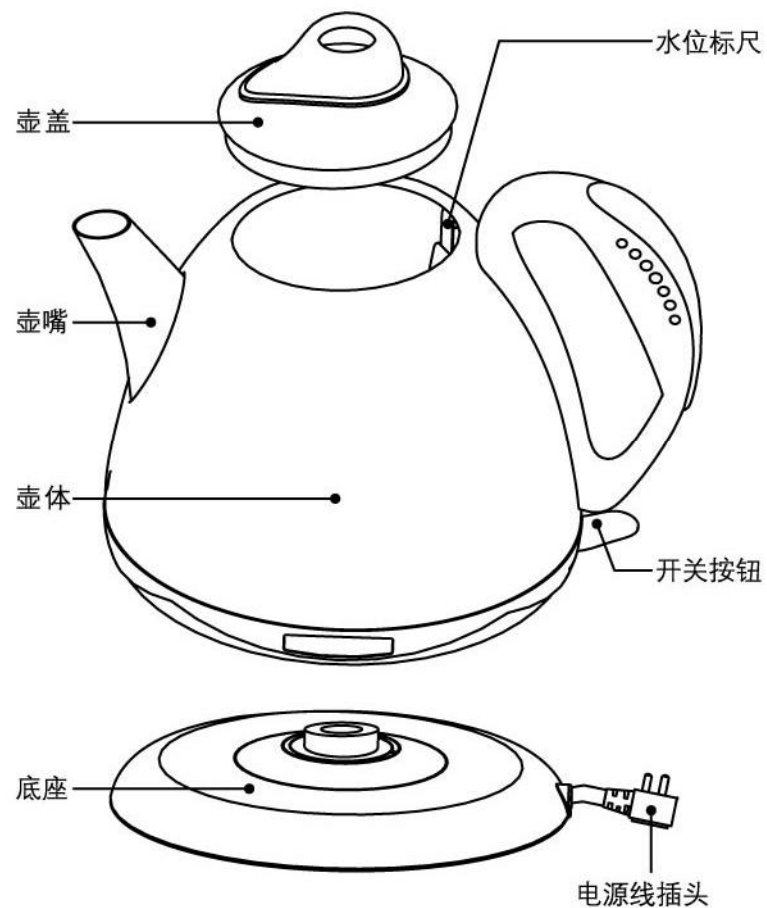

产品特点

1. 名牌温控器，保证100%沸腾。
2. 具备三重安全保护装置，控温更精确，使用更安全，寿命更长久。
3. 无线型壶体设计，360度旋转底座免对位，使用方便。
4. 隐藏式发热元件设计，热效率高，使用寿命长，易清洗。
5. 高抛光不锈钢壶身，持久亮丽，高贵大方，卫生耐用
6. 满水3-5分钟加热至沸腾，快速节能。
7. 内设水位高度标尺，水位一目了然。
8. 工作指示灯显示，水开后自动断电。

技术参数

| 型号 | 额定电压 | 额定功率 | 容量 (L) |
|-------------|------|-------|--------|
| JYK-501/502 | 220V | 1200W | 1.0 |

使用方法

- 1、使用本产品前，请一定要仔细阅读本说明书，尤其是“安全须知”部分。
- 2、插上电源线插头后，将水壶盖盖好，放在底座上，再打开开关，记住不要将水壶的开关打开后再放置在水壶的底座上。
- 3、水烧开后，水壶会自动断电，开关跳回到关的位置。
- 4、倒水前，请等待壶中的水停止沸腾。
- 5、如果水沸腾前水壶提前自动关闭，说明水壶水垢太多，可以通过清除水垢来解决。
- 6、第一次使用前，在水壶内注满水到最大水位线，烧开后倒掉开水，然后再重复一遍，以清洗水壶内部，去除异味。

安全须知

- 1、本产品切勿让小孩使用或者使用中有人靠近时，需有大人严加看管。
- 2、在把水壶接通电源前，请检查所使用的电压与水壶上标示的电压是否相符(额定电压标于壶底)。如不相符，请勿使用，并请与当地经销商联系。
- 3、在注水、清空、清洗或不使用时，请关闭水壶并拔下插头。
- 4、装水量不要超过最大水位线，否则沸水可能会溅出而造成危险。

- 5、请在水平面上使用本产品。
- 6、电源线悬垂会引起事故，建议在烧开水时，尽量把水壶靠近墙边电源插座放置，以免绊倒水壶被开水烫伤。
- 7、为了避免烫伤，在使用水壶前，请务必确认上盖已正确盖好。
- 8、加热过程中，不要打开上盖或者移动水壶，否则可能会被烫伤。
- 9、为了防止电器危险，切勿将本产品和电源线浸入到任何液体中。
- 10、在室温低于零摄氏度时，别让水壶电源一直和电源插头连接，否则自动温控器会自动复位导致元件发热。
- 11、电源线和底座损坏后，请不要自行修理，可以送到我公司的售后服务点维修。
- 12、不要让水壶干烧。
- 13、清洗本产品时，请取掉底座，再次使用前必须把水壶底部和底座擦干。
- 14、本产品必须和本公司提供的底座配套使用。
- 15、本产品只能用于加热水，不能用于其他用途，切勿向水中加速溶饮料、咖啡、汤、牛奶等物质。
- 16、当水沸腾时，不要打开壶盖。

如何清洁水壶

- 1、每次清洁水壶前，要拔下电源插头并让水壶冷却。
- 2、切勿将水壶、电源线、电源插头和电源座浸于水中。
- 3、确保电子线路干燥。
- 4、用湿布擦拭水壶外壳。请勿使用擦洗粉、清洁膏等产品，他们会伤害水壶外壳的光泽。

如何清除水垢

为了保持水壶良好的工作状态，需要经常清除水垢。如果经常水沸腾前水壶提前自动关闭，表明您的水壶需要清除水垢了。可以用下面的几种方法来清除水垢：

- 1、使用专用的适合电热水壶的除垢产品，按照产品说明进行。
- 2、向壶中加入0.5升8度的白醋，放置浸泡1小时后，倒去白醋，用清水清洗4—5次。
- 3、加入0.5升的水烧开，然后加入25克的柠檬酸，浸泡15分钟，用清水清洗4—5次。

故障排除

| 故障现象 | 故障原因与排除方法 |
|-------------------|--|
| 水沸腾前水壶提前自动关闭 | <p>√通常是由壶内水垢引起的，可通过清除水垢来解决。</p> <p>√也可能是由于水壶在无水或水量不足的状态下使用，引起干烧保护装置的启动，按照下列步骤可重新设置：往水壶内重新加入冷水，约2分钟后干烧保护装置复位，水壶即可以重新工作。</p> |
| 水壶不工作 | <p>√检查电源插头是否连接完好。</p> <p>√如果电源线损坏，必须到九阳售后服务点更换后再使用。</p> <p>√当水壶干烧，干烧保护装置将启动关闭电源。</p> |
| 水中含有塑料的味道 | <p>√通常在第一次使用时会有此现象，按照第四条中的方法解决。</p> <p>√如果此问题仍然存在，向壶中加水到最大刻度，加入2勺小苏打，把水烧开，然后倒掉。</p> |
| 壶内有水垢生成，或者壶中的水变混浊 | <p>√这是因为水质较硬，水中的碳酸钙和碳酸镁引起的，及时清除水垢即可。</p> |

装箱明细

| 主机 | 电源底座 | 说明书 | 保修卡 | 合格证 |
|----|------|-----|-----|-----|
| 1台 | 1个 | 1本 | 1张 | 1个 |

本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供。